

## Austausch Saugmodul

---

### Sicherheitshinweise

 **Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.**

#### Erläuterung der Sicherheitshinweise



##### **Achtung**

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz,
- die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen,
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW und VDE.
  - (A) ÖNORM, EN und ÖVE
  - (CH) SEV, SUVA, SVTI, SWKI und SVGW

#### **Hinweis**

*Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.*

### Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

### Arbeiten an der Anlage

- Anlage spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

### Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten

- die nationalen Installationsvorschriften,
- die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung,



### Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.




### Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.


## Elektrische Leitungen abziehen

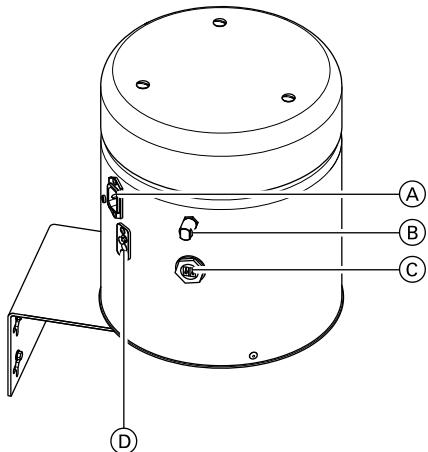

Netzanschluss, Steuerleitung vom Heizkessel und internen Anschluss zum Potenzialausgleich vom Saugmodul abziehen.

- Ⓐ Netzanschluss 230 V/50 Hz
- Ⓑ Überlastschutzschalter
- Ⓒ Interner Anschluss zum Potenzialausgleich am Saugmodul
- Ⓓ Steuerleitung vom Heizkessel

## Saugmodul abbauen

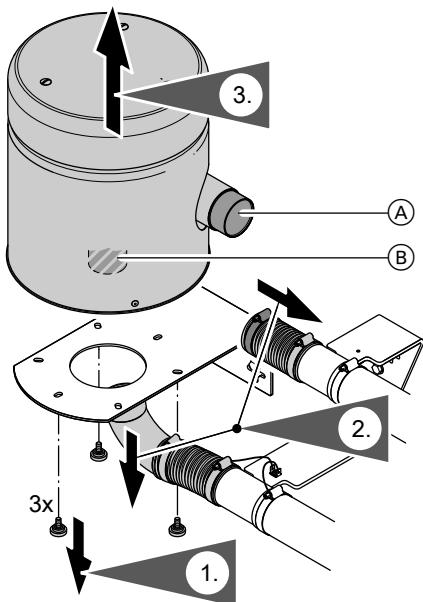

1. Die 3 Rändelschrauben unter dem Saugmodul entfernen.
2. Schlauchschelle am Ausblasstutzen (A) lösen und Anschlussbogen vom Ansaugstutzen (B) abziehen.
3. Saugmodul nach oben abheben.

### Hinweis

Das Anschluss-Stück am Ausblasstutzen (A) zieht sich ab, wenn das Saugmodul beim Abheben etwas gedreht wird.

## Neues Saugmodul anbauen

1. Neues Saugmodul in umgekehrter Reihenfolge anbauen.
2. Das Anschluss-Stück am Ausblasstutzen (A) aufstecken und mit Schlauchschelle sichern.
3. Stecker der elektrischen Leitungen wieder einstecken (siehe Abbildung Seite 2)
4. Saugmodul auf Funktion prüfen.

Viessmann Werke GmbH & Co KG  
D-35107 Allendorf  
Telefon: 0 64 52 70-0  
Telefax: 0 64 52 70-27 80  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

5459 977 Technische Änderungen vorbehalten!